


◆ 電池消費時の合図

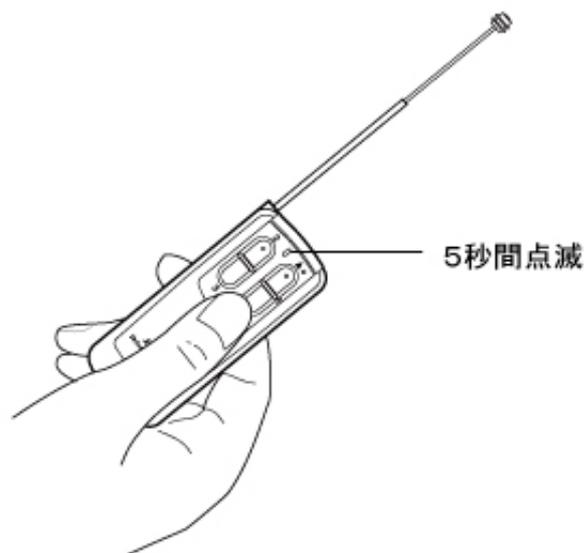

送信操作の後表示灯が5秒間点滅したら、電池の交換時期です。

※電池が消耗すると、正常な動作をしません。


※電池寿命は、通常の使用（1日2回開閉）で約2年です。

◆ 電池の交換方法

電池は指定のものを使用してください。
コイン型リチウム電池 CR2032型 1個

ビスを2本取り、裏蓋を外してください。

※ビスの開閉には、精密プラスドライバーを使用してください。

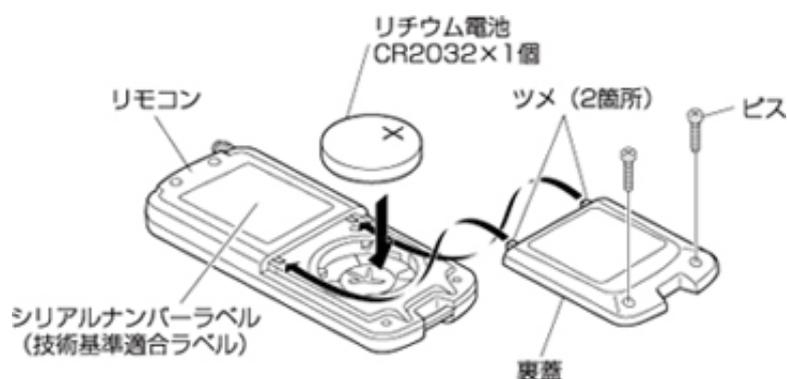

新しい電池と交換してください。
「+」マークは上になります。

※リチウム電池の「+」、「-」の極性を間違えないようにしてください。

裏蓋を戻し、ビスを止めてください。

※裏蓋を閉じるときは、すき間の無いように閉じて、確実にビスを止めてください。すき間があるとリモコン内部に水が入り故障の原因になります。また、ビスを閉めすぎないように、精密プラスドライバーを使用してください。